


GUIA RAPIDA PARA LA INSTALACION DE IMPRESORES DE RECIBOS

Mrtienda versión grafica, utiliza las herramientas de impresión propias de Windows, por lo cual es necesaria la instalación de los controladores de los impresores, para evitarla el problema de conseguir los controladores de los diferentes tipos de impresores, decidimos utilizar un controlador “estándar”, **GENERIC SOLO TEXTO ((Generic \ Text Only)**, que esta incluido en los controladores propios de Windows XP.

I INSTALANDO SU CONTROLADOR GENERICO SOLO TEXTO


1. Para instalar el controlador, haga clic en **Inicio + Impresoras y Faxes + Agregar un impresor**. En la pantalla aparecerá el asistente de Windows, este lo llevara de la mano durante la instalación, Solo recuerde deberá seleccionar el impresor **GENERIC SOLO TEXTO. (Generic \ Text Only)**.
2. El asistente le preguntará si desea que Windows detecte el impresor, **no** marque este casillero, deje las opciones tal y como se muestran en el recuadro siguiente:

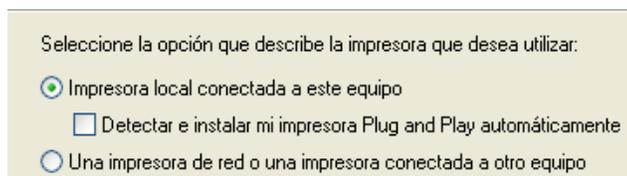

Seleccione la opción que describe la impresora que desea utilizar:

- Impresora local conectada a este equipo
- Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente
- Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo

4. Seleccione el Puerto al que va a conectar su impresora.

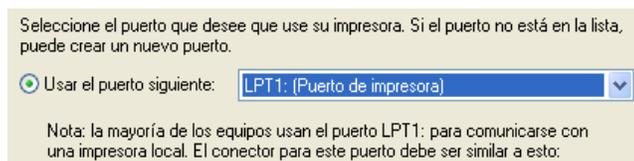

Seleccione el puerto que desee que use su impresora. Si el puerto no está en la lista, puede crear un nuevo puerto.

Usar el puerto siguiente:

Nota: la mayoría de los equipos usan el puerto LPT1: para comunicarse con una impresora local. El conector para este puerto debe ser similar a esto:

** El sistema reconoce también puertos USB

5. Una vez finalizada la instalación, haga clic con el botón derecho del Mouse en el icono del impresor **GENERIC SOLO TEXTO**. Haga clic en **Propiedades**, y abra la pestaña **Selección de Fuente**. (tabla 1.1, página siguiente).
6. Modifique el campo **Pagina de Códigos a Multilingüe: Latín (850)**.
7. Rellene los campos de **Negrita Activada** y **Negrita desactivada** con los códigos de escape correspondientes a su impresor. (tabla 1.2, pagina siguiente).

TABLA 1.1

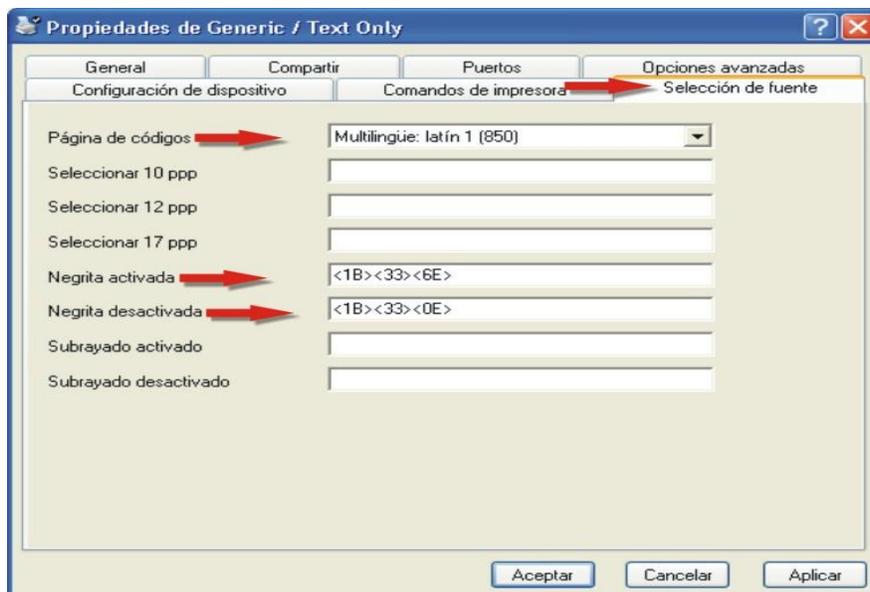


TABLA 1.2

Samsung SRP-350, Ellix 10/20 y Epson TM-88 (Térmicos)

NEGRITA ACTIVA.....<1B><21><6E>
NEGRITA DESACTIVA.....<1B><21><0E>

Samsung SRP-250 / SRP-270 y Epson TM-200 / TM-300

NEGRITA ACTIVA.....<1B><21><29>
NEGRITA DESACTIVA.....<1B><21><1>

Star SP-200

NEGRITA ACTIVA.....<1B><57><31>
NEGRITA DESACTIVA.....<1B><57><00>

Star TSP-600 y TSP-700


NEGRITA ACTIVA..... <1B><21><6E>
NEGRITA DESACTIVA..... <1B><21><0E>

8.- Haga clic en el botón de aplicar y aceptar, (al aplicar, los códigos de escape, cambiaran en pantalla por símbolos ilegibles, esto es normal).

II CONFIGURANDO LA ALIMENTACION DE HOJA

1.- Es necesario desactivar la alimentación de hoja carta. Esto lo hace en las propiedades del impresor, en la pestaña de configuración de dispositivos.

Alimentación continua: **No disponible**(En WINDOWS VISTA usar A4)
Cortar hoja : **No disponible**(En WINDOWS VISTA usar A4)
Alimentación continua :**No disponible**.... (En WINDOWS VISTA usar A4)

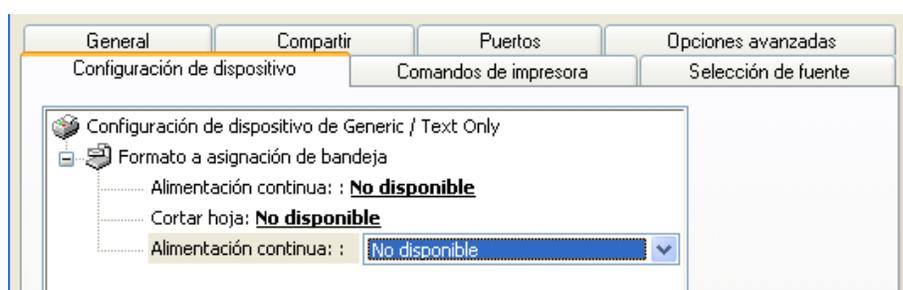

III CONFIGURACION DE PUERTOS EN EL PROGRAMA REGISTRO


1.- una vez instalado el controlador (drive) de los impresores, es necesario que MrTienda los reconozca, para esto solo debe de seguir el procedimiento que indicamos enseguida:

- Entre a el programa de Punto de Venta
- Presione F9 (Gerencial) + F8 (Parámetros del sistema) + F2 (Puertos de Impresión) + Impresoras.
- El sistema le mostrara la siguiente pantalla:



- Ubíquese con el cursor blanco en el puerto en el que este conectado su impresor. (Si esta usando un puerto USB, seleccione COM2, COM3 o COM4).

- El sistema reconocerá todas las impresoras disponibles, seleccione la impresora que este conectada en dicho puerto físicamente y presione Enter.

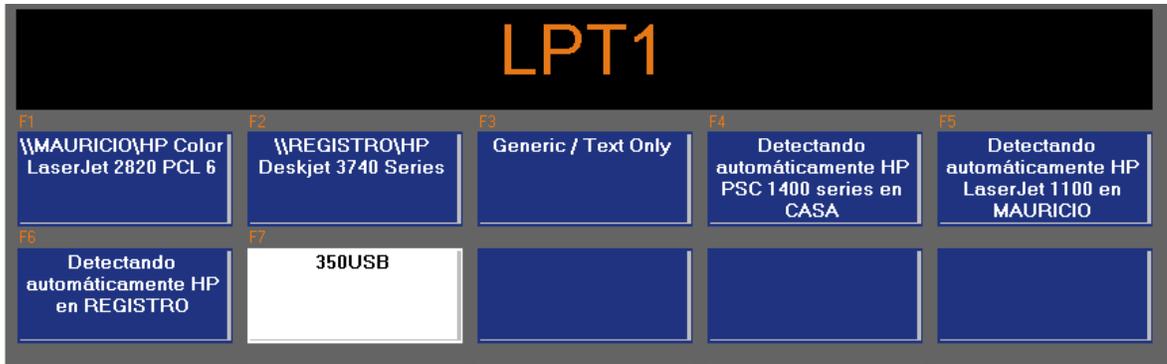

CONFIGURANDO EL CORTADOR DE PAPEL Y APERTURA DE CAJON

- 1.- Entre al programa **Registro** , presione:
F9 (Menú Gerencial) + **F8** (Parámetros) + **F2** (Puertos de Impresión) + **Recibos**.



F1 Defina si desea la impresión del recibo se realice al final de la transacción, articulo por articulo o si va a definir el formato del recibo por configuración. (no recomendable).

F2 seleccione el puerto en donde esta conectado el impresor

F3 Seleccione DRIVE DE WINDOWS

F4 Seleccione cuantos renglones deberá pasar el impresor después de terminar la impresión.

F5 y F6 Defina los códigos de escape del cortador y de la apertura e cajón, según la tabla 1.3 (siguiente pagina)

TABLA 1.3

Samsung SRP-250 / SRP-270 / SRP-350

CORTADOR.....	29,86,66,10
APERTURA CAJON.....	27,112,48

ELLIX 10 / 20

CORTADOR.....	27,100,5,27,105
APERTURA CAJON.....	27,112,48

Epson TM-200 / TM-300 / TM-88

CORTADOR.....	27,100,5,27,105
APERTURA CAJON.....	27,112,0,50,200

Star SP-200

CORTADOR.....	27,100,00
APERTURA CAJON.....	07

Star TSP-600

CORTADOR.....	27,100,5,27,105
APERTURA CAJON.....	27,112,48

****NOTA**** PARA QUE SU IMPRESOR STAR TSP-600 FUNCIONE CORRECTAMENTE ES NECESARIO PRENDER EL SWICH 1 DEL PAQUETE 1. (LADO CONTRARIO DE TODOS LOS DEMAS SWICHS) QUE SE ENCUENTRA ABAJO DEL IMPRESOR RETIRANDO LA TAPA METALICA.

STAR TSP-700

CORTADOR.....	27,100,5,27,105
APERTURA CAJON.....	27,112,0,50,200

OKIPOS 150

APERTURA CAJON.....	27,120,01
---------------------	-----------

IMPRESORES DE PRODUCCION


**INSTALACION DE LOS IMPRESORES EN SISTEMA MONOUSUARIO.
(LOS IMPRESORES ESTAN CONECTADOS DIRECTO A LA MAQUINA EN DONDE SE
MANDAN LOS RECIBOS DE PRODUCCION)**



Para instalar impresores de producción debe seguir los pasos **I**, **II** y **III** descritos anteriormente.

- **I** INSTALANDO SU CONTROLADOR GENERICO SOLO TEXTO
- **II** CONFIGURANDO LA ALIMENTACION DE HOJA
- **III** CONFIGURACION DE PUERTOS EN EL PROGRAMA REGISTRO


**INSTALACION DE LOS IMPRESORES EN RED.
(LOS RECIBOS DE PRODUCCION SE MANDAN DE DIFERENTES MAQUINAS)**

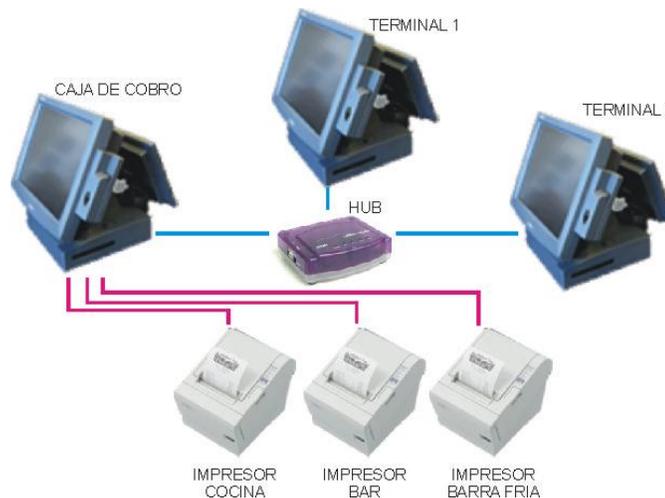


• IV INSTALACION DE CONTROLADORES DE RED

Para instalar el impresor de red, debe de compartir el controlador del impresor que va destinar a las diferentes áreas de producción.

1. Haga clic en **Inicio + Impresoras y Faxes**. En la pantalla aparecerán los impresores instalados en Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el impresor:


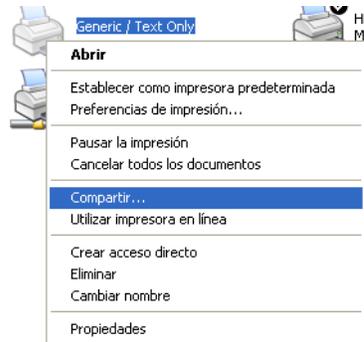


2. Seleccione la opción **COMPARTIR**, marque la opción **COMPARTIR IMPRESOR** y asigne el nombre con el que va a reconocer el impresor dentro de la red.
3. Haga clic en **APLICAR** y **ACEPTAR**.

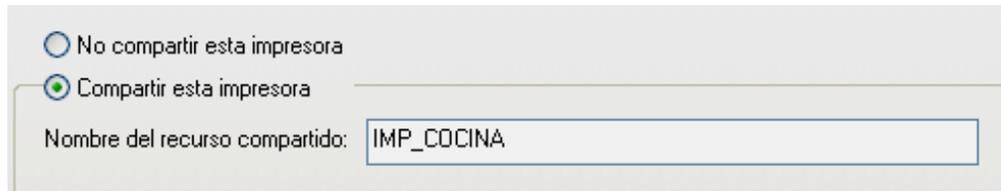

- Entre a el programa registro
- Presione **F9 (Gerencial) + F8 (Parámetros del sistema) + F2 (Puertos de Impresión) + Producción**.
- El sistema le mostrara lo siguiente pantalla:

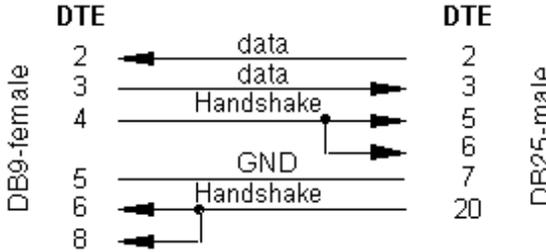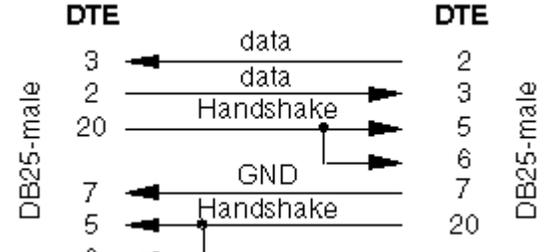

Cable para impresora RS232 clavija de 9 polos - enchufe de 25 polos	
Cable para impresora RS232 clavija de 25 polos - enchufe de 25 polos	

REDIRECCION DE PUERTOS

NOTA: ESTA INSTRUCCIÓN SOLO SE UTILIZA EN XP, SI SE TIENEN PROBLEMAS PARA MANDAR POR UN COM, Y DESEA REDIRECCIONAR A UN LPT.

```
mode com2:9600,n,8,1
mode lpt3=com2
```