



El primer punto de venta inteligente!

MrTienda
www.mrtienda.com

Guía configuración impresores con driver Windows

1. Instale el driver del impresor que desea configurar.
2. Edite las propiedades del impresor, la pestaña de CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
3. Configure el corte y apertura del cajón. (esta configuración varía dependiendo de la marca del impresor).
4. **Dentro de la página principal del MW, en CONFIGURAR (F5) + PARÁMETROS GLOBALES, apague la referencia 3 (PERMITIR LA EJECUCION DEL PROGRAMA EXTERNO CAJON.EXE).**

Configuración en la caja de cobro

1. Ingrese a la caja de cobro y presione F9 + F8 + F2 + F3



2. El sistema le mostrará la siguiente pantalla, seleccione el botón No. 7 para el impresor de recibos.



3. En su pantalla le aparecerán todos los drivers de los impresores que tiene instalados en su PC. Seleccione el driver del impresor de recibos previamente instalado y configurado.
4. Una vez seleccionado el driver del impresor presione la tecla de escape para quedar ubicado en la pantalla **PUERTOS DE IMPRESIÓN.**



5. Presione F1 (RECIBOS) y de clic en el primer botón y seleccione la opción **GRAFICO WINDOWS.**



El primer punto de venta inteligente!

MrTienda
www.mrtienda.com

Guía configuración impresores con driver Windows

- Haga clic en el botón PUERTO y seleccione el No de impresor que selecciono en el módulo IMPRESORES, regularmente en No. 7

IMPRESION GRAFICO WINDOWS	OPCION BAJO DRIVER WINDOWS	ESPACIOS AL FINAL 7	MAXIMO RENGLONES 0	ALERTAR AL LLEGAR AL MAXIMO DE RENGLONES: NO
SEPARAR IMPRESION DE CADA PRODUCTO CON LINEAS: NO	PUERTO IMPRESOR No.7			

- Seleccione el botón **OPCION BAJO DRIVER DE WINDOWS**.


UTILIZAR DRIVER GENERIC EN CORTES :NO	DRIVER GENERICO CORTES :	DRIVER PARA IMPRESION DE PRECUENTA : GP-recibos	DRIVER PARA IMPRESION DE RECIBO : GP-recibos	FONT WINDOWS GRANDE : 11.Arial Black
F6	F7	F3	F4	F10
FONT WINDOWS CHICA : 8.Arial	IMPRIMIR CODIGO DE BARRAS NO	DRIVER PARA IMPRESION DEL CODIGO DE BARRAS EN RECIBO :	RELACION DE PRODUCTOS CON ENCABEZADOS:NO	ABRIR CAJON VIA WINDOWS AL DECLARAR EFECTIVO :NO

- Presione F3 DRIVER PARA IMPRESIÓN DE PRECUENTAS, seleccione el driver del impresor que va a utilizar.
- Presione F4 DRIVER PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS, seleccione el driver del impresor que va a utilizar.
- Presione F5 y defina el tamaño de letra grande. 11.Arial black (recomendable)
- Presione F6 y defina el tamaño de letra chica. 9.Arial (recomendable).

Si su impresor no corta o abre el cajón, revise las propiedades del impresor. El orden varía en cada modelo.

VER EJEMPLOS EN LA SIGUIENTE HOJA

STAR TSP 100

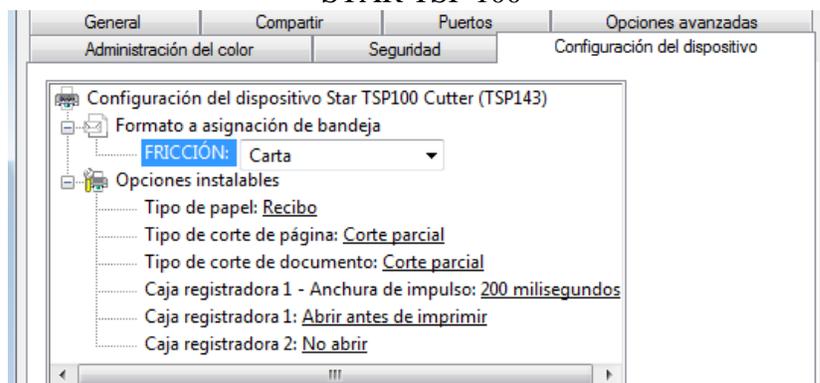



El primer punto de venta inteligente!

MrTienda
www.mrtienda.com

Guía configuración impresores con driver Windows

COMO CARGAR LOGOS GRÁFICOS

Para cargar el logo grafico es necesario que confirme que su impresor cuenta con dicha función.

1. Digitalice el logo a imprimir en tonos de gris en formato JPG. Ejemplo: PUEBLO.JPG



2. Copie el archivo en la carpeta \REGISTRO\.
3. Dentro de la caja de cobro siga la siguiente secuencia:



4. Usted podrá ajustar el tamaño del logo jugando con el alto y ancho.

Nota: si va a utilizar impresiones de precuenta, instale también un driver genérico texto por el lpt 1 de la forma tradicional.